



Nestmann Vertriebs GmbH · Raiffeisenstr. 10 · 64347 Griesheim


Telefon: +49 (0) 6155-877 87-00  
Tel. Buchhaltung: +49 (0) 6155-877 87-08  
Fax: +49 (0) 6155-877 87-09  
www.durgo.de kontakt@durgo.de

## Einbauanleitung Basic Einbaukasten

Der Einbaukasten sollte unmittelbar in der Nähe der Abwasserleitung positioniert werden. Beachten Sie hierbei, dass Sie eine Leitung in den Einbaukasten und eventuell noch eine Reduzierung benötigen.

Der Einbaukasten besteht aus 3 Teilen + Durgo Belüftungsventil. Vorab bitte den Kasten in diese drei Teile zerlegen.

- 1 - Der Ausschnitt des Einbaukastens beträgt 25 cm x 25 cm.
- 2 - Nun ist die Position des Einbaukastens bekannt und die Abwasserleitung kann an diese Stelle geführt werden, so dass die Abwasserleitung (DN50) im Einbaukasten ca. 2 - 6 cm hineinragt. Der untere Teil der Abwasserleitung muss mit einer Wandschelle gesichert sein. Dies ist wichtig damit die Leitung beim Entnehmen des Belüftungsventils nicht an einer ungewollten Stelle herausgezogen wird.
- 3 - Nun wird der Einbaukasten diagonal durch den Ausschnitt geführt und von hinten an die Vorwand gezogen. Mit dem Unterteil der Abdeckung (Gitter) wird dann der Einbaukasten an die Vorbauwand gezogen und an einer Schraube gesichert (nicht festziehen). Danach muss das Durgo Belüftungsventil eingesetzt werden. Nun die restlichen drei Schrauben einsetzen und festziehen.

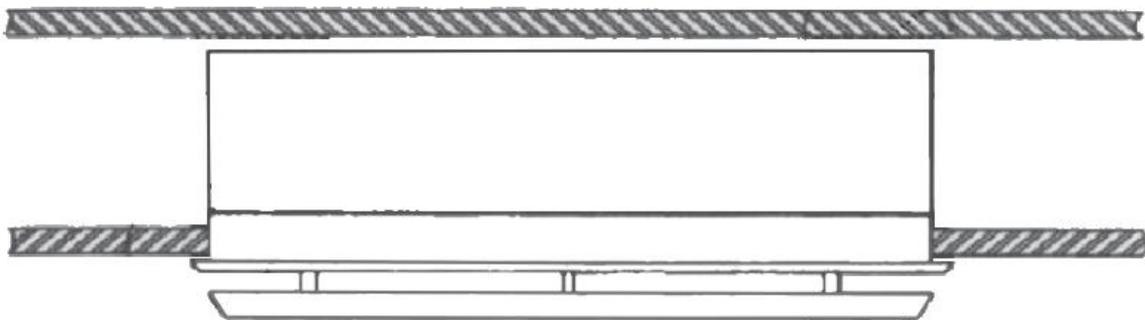

So sollte nun der Einbaukasten in Ihrer Vorwand aussehen.

- 4 - Letzter Schritt: Abdeckung auf das Gitter stecken bis es hörbar einrastet.